




ABS Sensor Abdeckung / ABS Sensor cover Art. Nr.: 09027

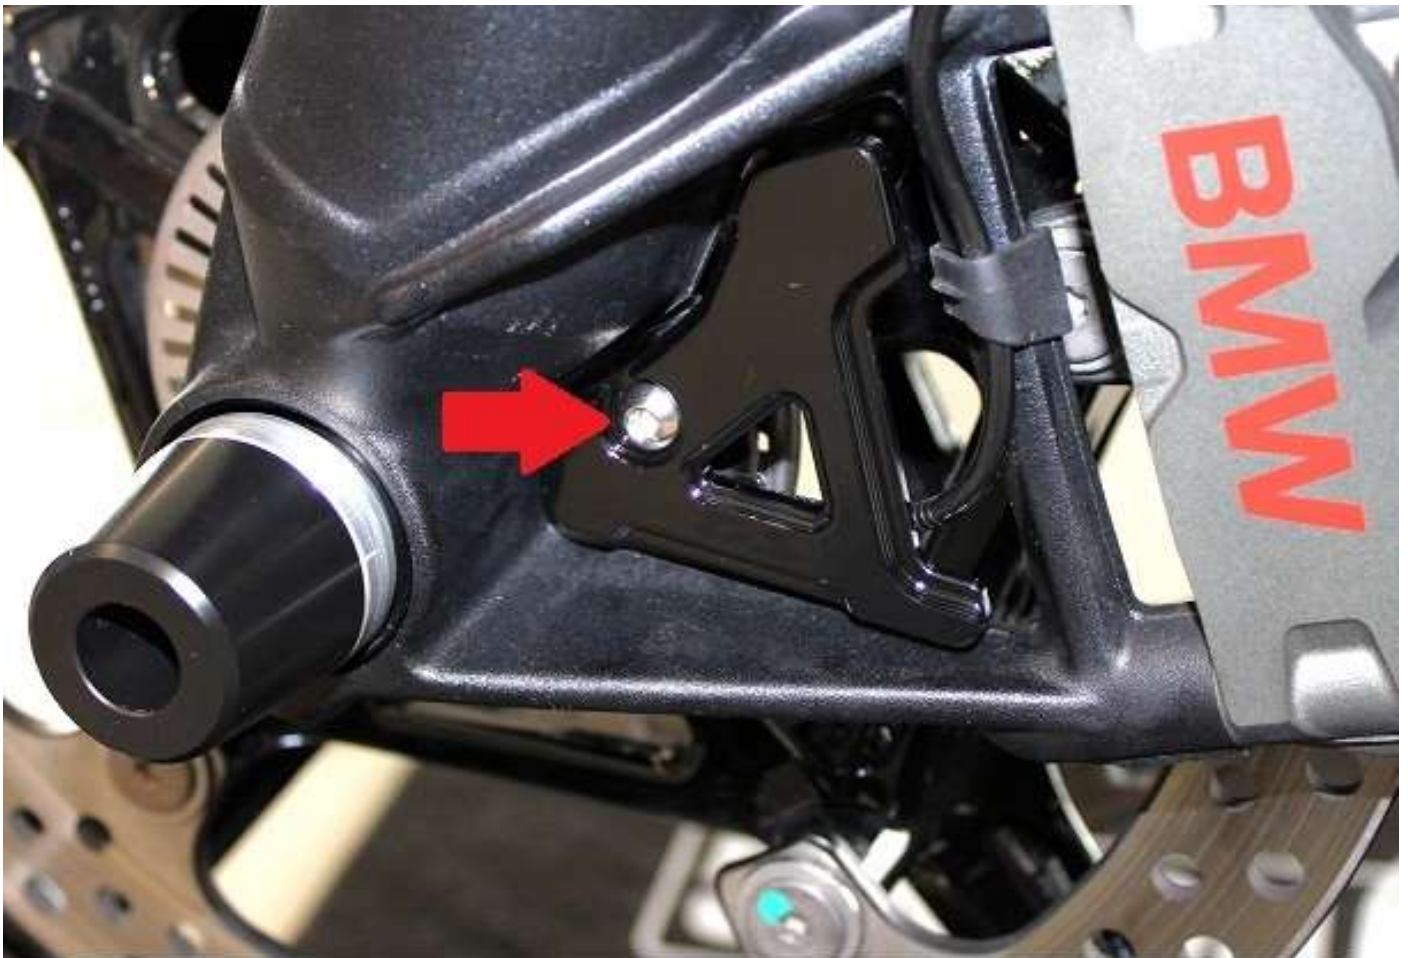

Entfernen Sie die Schraube des ABS-Sensors. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, diese stecken Sie durch die Abdeckung und schieben hinter der Abdeckung die Hülse auf die Schraube. Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (z.B. Loctite mittelfest). Anzugsmoment 8Nm.

Remove the ABS sensor screw. Use the supplied screw to insert it through the cover and slide the sleeve onto the screw behind the cover. Use liquid threadlocker (e.g., Loctite medium strength). Tightening torque: 8 Nm.