



Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. 051/750062  
Tel. 051/751371  
Fax 051/752393  
[www.isotta-srl.com](http://www.isotta-srl.com)  
e-mail: [isotta-srl@isotta-srl.com](mailto:isotta-srl@isotta-srl.com)

# Istruzioni di montaggio Paramani BMW R850R dal 2003 al 2007 BMW R 1150 R

## SP7503

dist. H50

fascetta cromata  
(verso l'alto tenere la  
semi-fascia con il gancio)

### Montaggio:

Smontate gli specchi retrovisori.

Inserite i gommini antivibranti nei fori del paramani.  
Inserite il distanziale H50 nel foro sede dello  
specchio e posizionate la fascetta cromata  
sul manubrio (fate molta attenzione al senso della  
fascetta--FIG.1).


Montate le staffe, senza stringerle, sul paramani  
come da Fig.2 (fate attenzione al verso) utilizzando  
le viti con quadro sottotesta e i dadi speciali torniti.  
Posizionate il paramano utilizzando il dado dello  
specchio originale per fermare la vite M8x65 come  
da Fig.3.

Completate il montaggio mettendo lo specchio in  
posizione come da Fig.4 e stringendo bene il tutto.



FIG.1

- n.6 gommini piccoli 6mm
- n.6 dadi speciali torniti M5 (n)
- n.6 viti quadro sottotesta M5x16 (n)
- n.2 viti brugola TB M8x65 (n)
- n.2 distanziali H50 D12 F9 (n)
- n.2 viti brugola TB M8x50 (n)
- n.2 distanziali H12 D15 F8 (n)
- n.4 dadi autobloccanti M8 (n)
- n.10 rondelle piane 8x16 (n)
- n.2 fascette cromate
- n.2 staffe paramano (dx-sx)

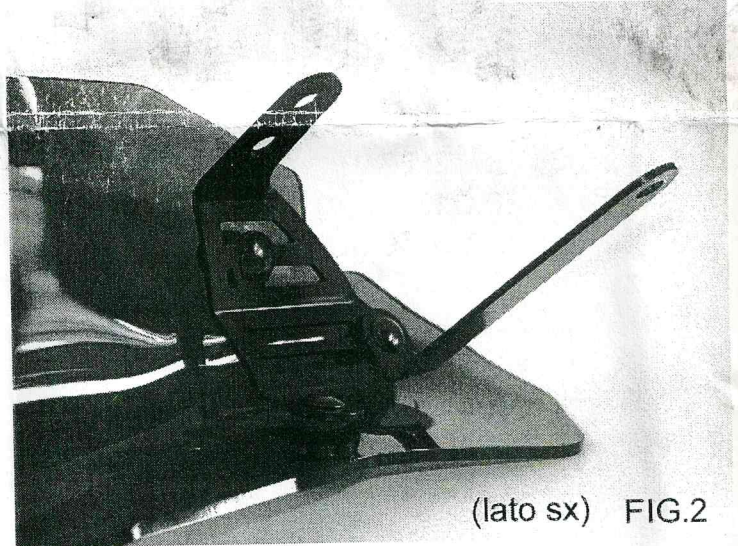

(lato sx) FIG.2

vite M8x65 + rondella piana  
(sotto il dado originale)

vite M8x50 +  
rondella piana

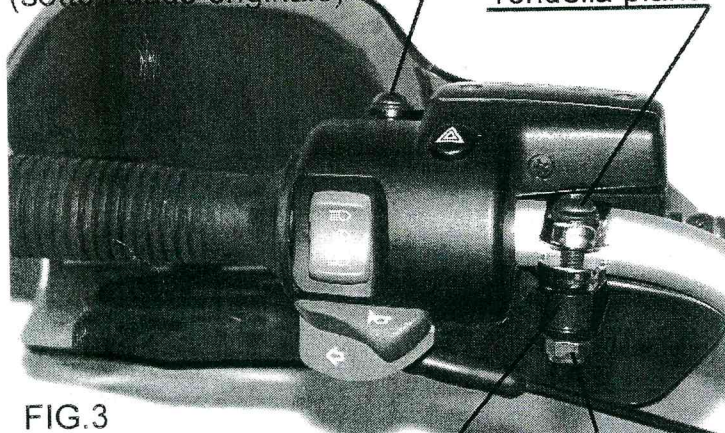


FIG.3

dist.H12

dado autob. + rondella piana

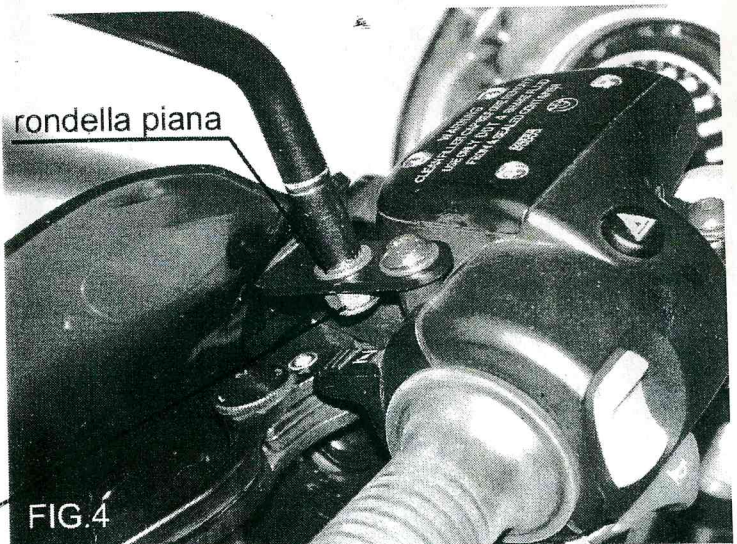


FIG.4