

DE Montageanleitung

EN Assembly instructions


Lenkererhöhung | Universal Ø28,6 mm Riser

Lieferumfang

- 2x Lenkererhöhung (Lochabstand 37,5-45,5 mm)
- 2x Obere Klemmung
- 4x Innensechskantschraube
M8x45 (F22A) oder M8x55 (F30A)
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- Optional: Fahrzeugspezifisches Montagezubehör

Scope of delivery

- 2x handlebar riser (hole spacing 37,5-45,5 mm)
- 2x upper clamp
- 4x hexagon socket screw
M8x45 (F22A) or M8x55 (F30A)
- 1x product certificate
- optional: bike-specific mounting parts

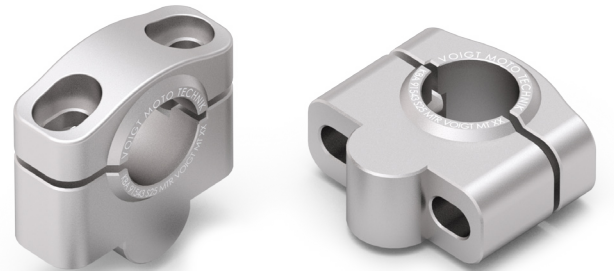

Kontrolle:

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen!
Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.



Inspection:

The work is now completed!
However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

Sicherheitshinweise

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig bis zum Ende bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
- Achten Sie auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Ein Helfer erleichtert die Montagetätigkeit.

Safety Instructions

Required tasks should only be performed by appropriately qualified personnel. Please read this assembly instructions thoroughly before beginning any work. This manual serves as a guideline and is not tailored to a specific motorcycle model.

- Use appropriate tools only.
- Ensure the motorcycle is securely positioned during the work.
- An helper can facilitate the assembly process.

Montage Abb. A1

Zunächst Lenker demontieren, dann mit Schritt 1 fortfahren.


1. Lenkererhöhung einsetzen
2. Lenker einsetzen
3. Obere Lenkerklemmung auflegen und Lenker ausrichten
4. Schrauben **M8x45** (F22A) oder **M8x55** (F30A) einsetzen und gleichmäßig festziehen (**23 Nm**)
Es entsteht ein Spalt (Abb. A2)

Assembly Fig. A1


First remove the handlebar then continue with step 1.

1. Insert handlebar riser
2. Insert handlebar
3. Fit the upper handlebar clamp and align the handlebar
4. Insert screws **M8x45** (F22A) or **M8x55** (F30A) and tighten evenly (**23 Nm**)
A gap is created (Fig. A2)

A1

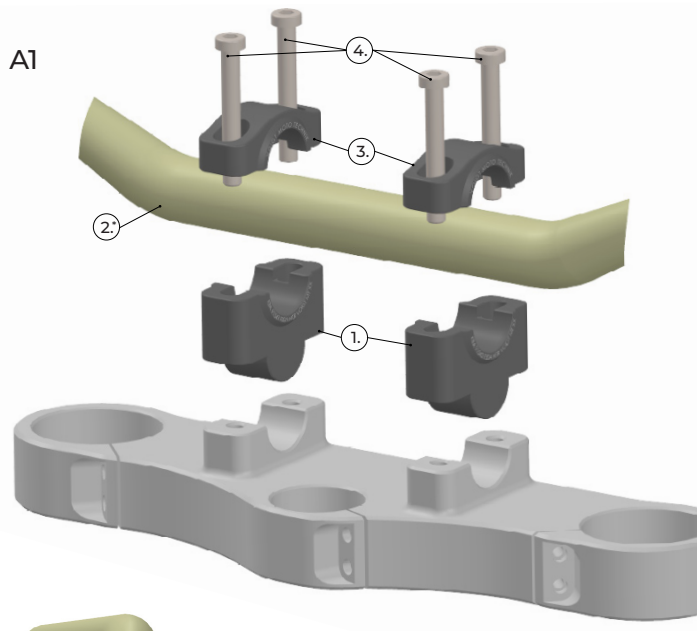

A2

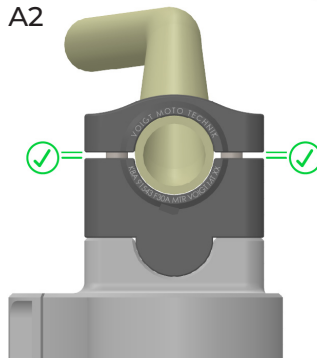

Achtung

Nach der Montage prüfen, ob Leitungen und Kabel bei vollem Lenkeinschlag **weder spannen noch scheuern**. Eine Verlängerung kann erforderlich sein.

Caution

After installation, check that cables and hoses do **not become taut or chafe**, even at full steering lock. Extension may be necessary.

*Originalteile verwenden
*use original parts