

# ip-BM09


## Anbauanleitung / Manual



vers. 02 / 09



ip.gt frame slider

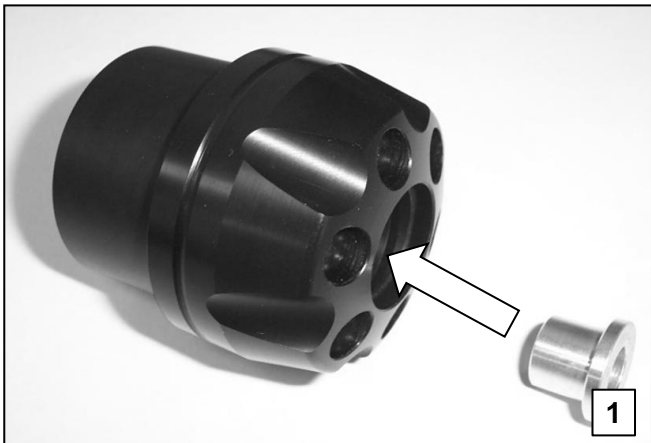


-Die Flanschbuchsen **M10** links und rechts in die Sturz pads einsetzen(1).

-Fit the flanged spacers **M10** into the left and right crash pad(1).

-Montieren Sie immer erst eine Seite komplett, dann die andere.

-Die Maße entnehmen sie den Bildern und der Teileliste.

-Anzugsdrehmomente und Reihenfolge beim festziehen laut Herstellerangaben.

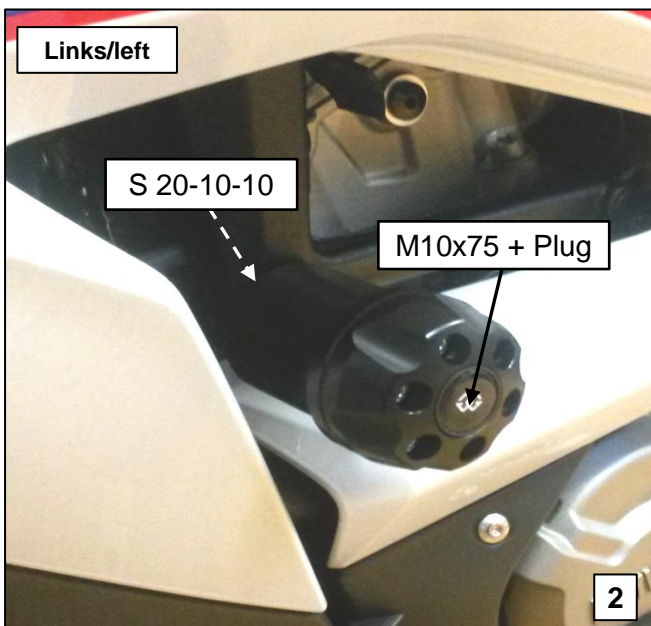

-Always fit one side complete, then the other.

-For sizes see pictures and partlist.

-Torque and line up for tightening bolts specified as OEM bolts.

links:

-Entfernen sie den originalen Motorhaltebolzen.

-Befestigen Sie den linken Sturzpad mit der Schraube **M10x75** und der Distanz **S 20-10-10** am Rahmen.(Distanz zwischen Crashpad und Rahmen).


-Verschlußstopfen einsetzen.

left hand side:

-Remove the OEM engine bolt.

-fit the left crashpad with the bolt **M10x75** and the collar **S 20-10-10** onto the frame. (the collar between frame and crash pad)

-Insert plug

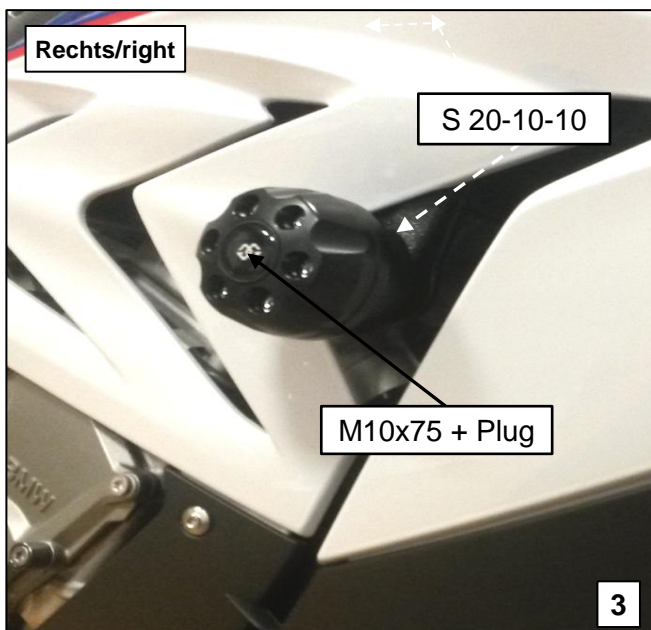

rechts:

-Entfernen sie den originalen Motorhaltebolzen.

-Befestigen Sie den rechten Sturzpad mit der Schraube **M10x75** und der Distanz **S 20-10-10** am Rahmen. (Distanz zwischen Crashpad und Rahmen).

-Verschlußstopfen einsetzen.

right hand side:

-Remove the OEM engine bolt.

-fit the right crashpad with the bolt **M10x75** and the collar **S 20-10-10** onto the frame.(the collar between frame and crash pad)

-Insert plug