





Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Spoiler paramani BMW R 1200 RT (cod. SP 7802 - SP 7803)

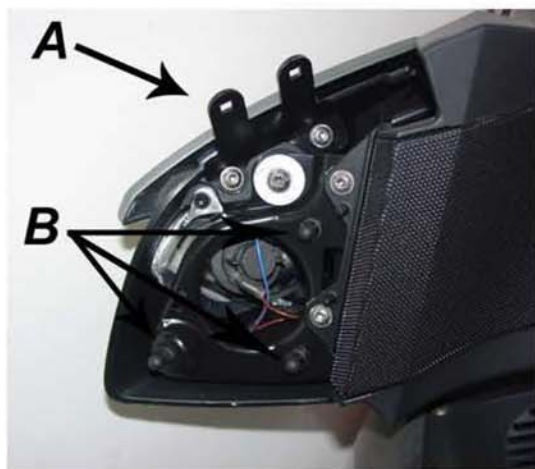

Dopo aver sfilato lo specchio retrovisore montate la staffa A (destra e sinistra) utilizzando le viti originali. Smontate i supporti specchio originali in plastica. Attenzione: usate una chiave 10 chiusa onde evitare di danneggiare l'esagono del supporto.

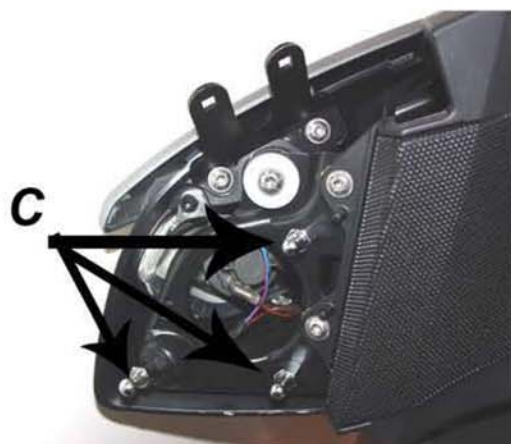

Fissate i supporti specchio rialzati in ferro C. Consigliamo per un montaggio più agevole di utilizzare i dadi M6 in dotazione e applicare una goccia di frena filetti.



Dopo aver inserito i gommini antivibranti nei fori dello spoiler paramani fissateli alla staffa A utilizzando le viti con quadro sotto testa e i dadi ciechi speciali in dotazione.



Prima di rimontare lo specchio applicate il profilato in gomma pre incollato D rivolgendo l'aletta verso l'interno

- n.4 viti con quadro sottotesta M5x12
- n.4 dado M6 (b)
- n.4 gommino piccolo (6mm)
- n.4 dado cieco speciale M5
- n.2 bordino con aletta (10cm)
- n.6 distanziale alto con pallina (b)
- n.2 staffe spoiler paramani RT1200 (dx-sx)

cod. SP7803



Spoiler paramani (grandi) per cupolino originale e tipo originale (art. SC 941)

cod.SP7802



***Spoiler paramani (piccoli) per parabrezza alta protezione (art. SC942)
e altissima protezione (art. SC 946)***